

CrazyHornet パルサーGTI-R (RNN14)

— リアブリスターフェンダー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。

【商品コード】： CHN14-RFNS … リアフェンダー 左右給油口セット

【付 属 品】： 5×10 スペーサー …………… 2個

5×20 座金付ナベボルト …… 2本

《取付注意》

- ※ 当製品はあくまでもリアフェンダーのボディメイクの為のベース素材です。本書には特に取り付け方法等の指示は致しておりませんが、確実に固定して頂く必要が御座います。
装着には、ボディへの接着及び貼り付け、境界部位の処理、隣接するパネルとの兼合い等、高度な技術を必要としますので、自動車板金業者様、自動車カスタム業者様などのプロにお任せすることをお勧め致します。
- ※ 本製品は、全幅20mmオーバー未満の設計ですが、組み付け次第では許容範囲を超える場合がございます。その場合の構造変更等は、お客様の判断で対策して下さい。
- ※ 本製品の片側にそれぞれ10箇所の4mm穴が空いております。リベット等にて車体に固定して頂くことをお勧めします。タッピングビス等にて仮固定場合等にも有効利用ください。


《取付準備》

- ① リアバンパー、リアレインホース、テールレンズ、サイドモールリア側、リアフェンダーモール、給油口を車両より外して下さい。[図A]
- ② 本製品を車体に仮合わせ、仮固定して下さい。給油口を付属のスペーサーを用いて10mm浮かした状態で付属のビスで仮固定して、ロック部を少し曲げて調整して下さい。[図B]
- ③ ドア及びバックドアをゆっくり開閉して製品との干渉がないかをご確認下さい。
給油口開閉確認後に給油口パネルを両面テープ等で仮固定して、再度開閉確認して下さい。[図B]
- ④ サイドモール裏面の突起をカットして頂き、仮合わせして下さい。[図C]
- ⑤ バンパー、サイドスポイラー等の装着確認した後、製品組み付けの準備をして下さい。


《取付推奨》

- ・ 車両の状況に応じてフェンダー切り上げ当の対応をして下さい。
- ・ 接着面の下処理後にリベット、パネルボンド等を併用するなどして製品を固定して下さい。
- ・ コーキング及びパテ等にて、リベット窪み部、境界部等を的確に処理して下さい。
- ・ 必要に応じてパテによる面出し等の対応をして下さい。
- ・ 製品貼り付け後にドア境界部フランジを切除して頂くとパーティングラインが美しく仕上がります

裏面へ続きます…

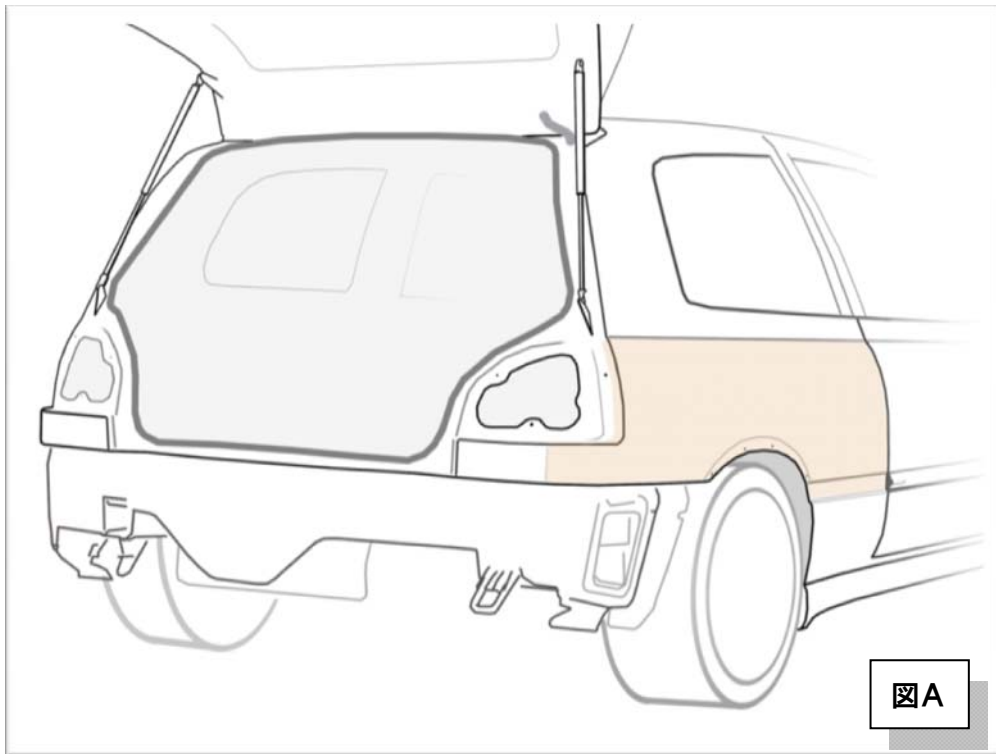


図A

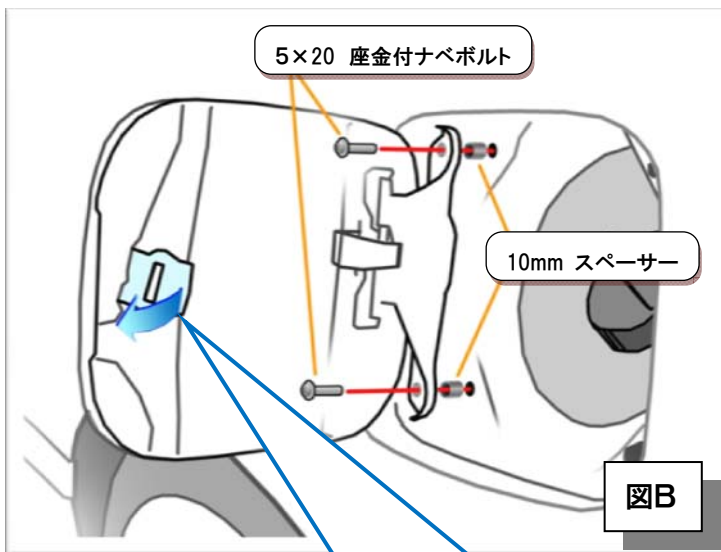

図B

2~3mm 外側に曲げてオープナーとの間隔を調節して下さい

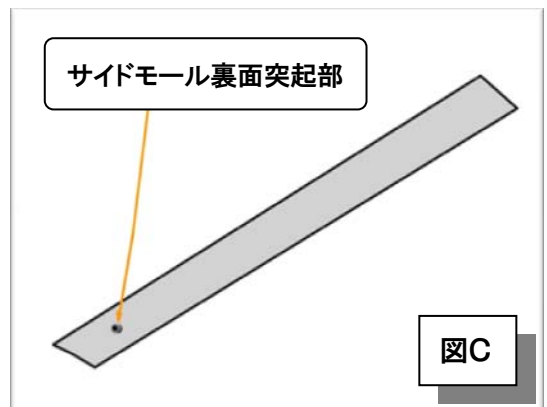

図C

■ 破損等での片側のみのご注文も承ります。

CHN14-RFNR ... リアフェンダー 右補修用

CHN14-RFNL ... リアフェンダー 左補修用

CHN14-RFNF ... 給油口パネル 補修用

CrazyHornet : Molding by Syag-FLAVOR