

## — リアウエストスポイラー 取付説明書 —

別紙、取扱説明書を先にお読み下さい。


【商品コード】 : CHN14-RWSG …… リアウエストスポイラー FRP

【付 属 品】 : コの字金具 …………… 2個

コの字金具専用レンチ …… 1個

### 《取付準備》

- ① リアゲート、中央キャラクターラインに沿って製品を仮当てしてください。
- ② リアゲートを開けていただき、本製品を車両に仮合わせして、付属のコの字金具で車体と本製品を挟むようにして仮組して下さい。[図A]
- ③ リアゲートをゆっくり締めて、本製品と車体、特にテールレンズとの位置関係を確認していただき、製品塗装の準備をして下さい。

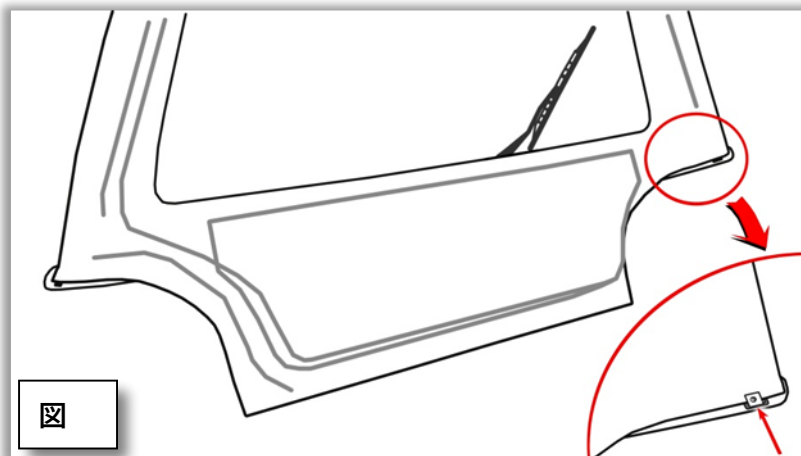

### 《取付手順》

- ④ 車体の製品取付部及び周辺の汚れや油分を取り除いて下さい。本製品は両面テープで固定しますので、確実に脱脂して下さい。
- ⑤ 先に両面テープ剥離紙両端を剥がしてから①のように仮当てをして、剥離紙を引き抜きながら車両に貼りつけて下さい。
- ⑥ ②の通りコの字金具を固定して下さい。
- ⑦ 取り付け位置を確認しながら、金具のイモネジを本締めしてください。

### 《取扱注意》

- ※ **リアゲートを勢い良く締めると、この字金具とテールレンズが干渉する恐れがありますのでご注意ください。**

C r a z y H o r n e t : Molding by Syag-FLAVOR